INSIGNIA™ | FLEX™

Guía de instalación rápida | NS-15AT07

Tableta Android™ Wi-Fi de 7 pulg.

Contenido del paquete

- Adaptador de alimentación USB
- Cable micro USB
- *Guía de instalación rápida*
- *Información importante*

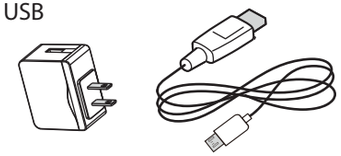

¡CONSULTE SU *GUÍA DEL USUARIO* EN LÍNEA!

Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea.

Para encontrar su manual, toque el icono **?** en su tableta o visite el sitio www.insigniaproducts.com en su computadora y haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.

Características

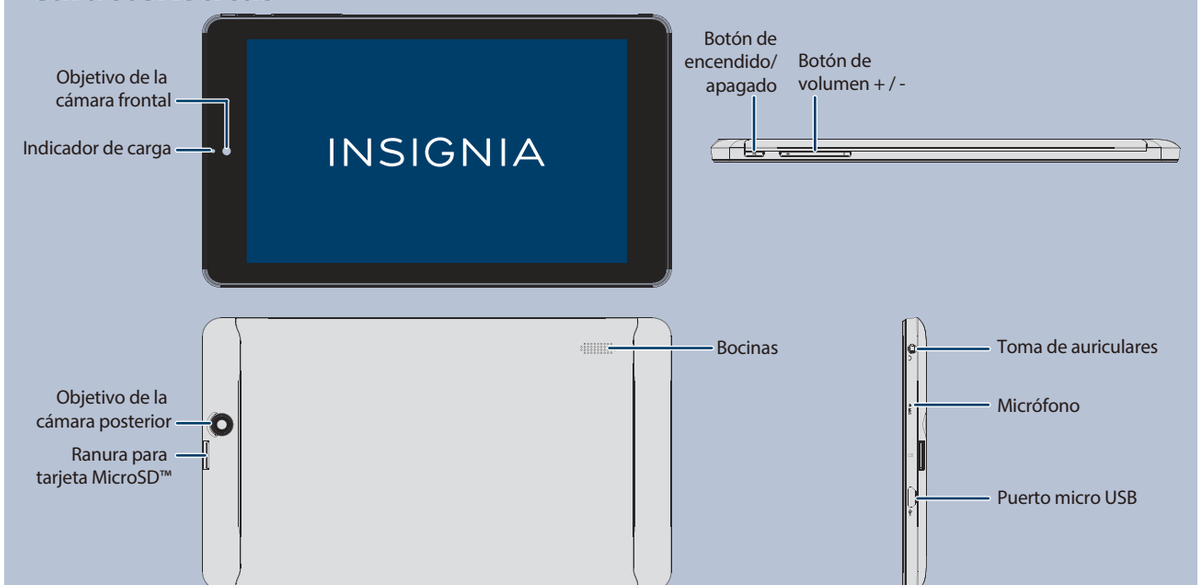

1 Carga de la batería

Nota: cargue el paquete de baterías completamente antes de usarlo por primera vez.

1 Conecte el cable micro USB a su tableta.

2 Enchufe el otro extremo del cable micro USB al adaptador de alimentación USB (cargador de pared) y conecte el adaptador en un tomacorriente. Se necesita aproximadamente cuatro horas para cargar completamente su tableta.

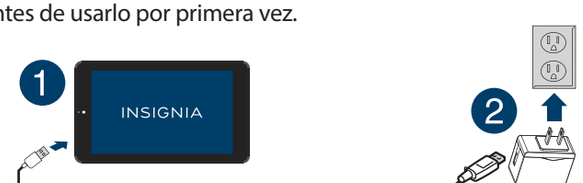

Cuidado: use solamente el adaptador de alimentación incluido o un adaptador compatible de 5 V/1.5 A para cargar la batería de su tableta. Un adaptador incompatible puede dañar su tableta.

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

2 Encendido de su tableta

- Mantenga presionado el botón ⏻ (encendido) en la parte lateral de su tableta.

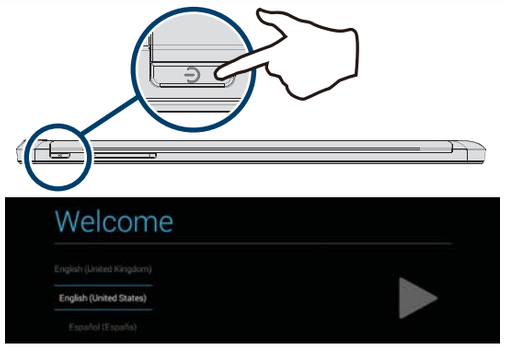

3 Preparación de su tableta

Cuando encienda su tableta por primera vez, se le pedirá configurar funciones como Wi-Fi y el correo electrónico. Siga las instrucciones que se muestran en su tableta para completar la instalación.

Conexión de un punto de acceso Wi-Fi

Para usar la funcionalidad de Wi-Fi se necesita acceder a un punto de acceso inalámbrico o zona con cobertura inalámbrica.

1 En la pantalla principal, toque el icono (aplicaciones) y el icono **Settings** (Configuración).

2 Toque el icono **Wi-Fi**.

3 Toque el icono OFF para activar el Wi-Fi. Su tableta buscará automáticamente las redes disponibles.

4 Toque una red Wi-Fi.

a) Si la conexión de red está abierta, su tableta se conectará automáticamente.

b) Si la red está protegida, ingrese una contraseña. Toque **Done** (Listo) y **Connect** (Conectar).

El icono de conexión aparecerá en la barra de estado cuando su tableta estará conectada.

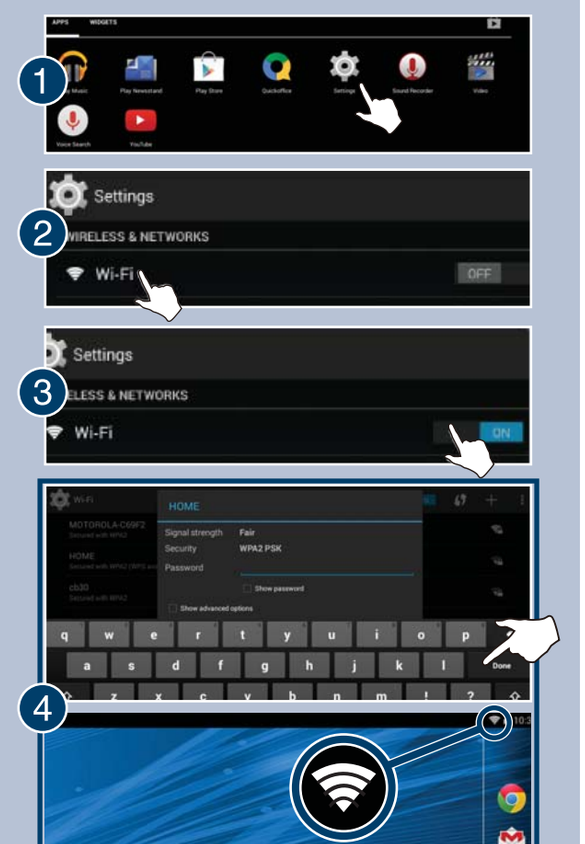

Para abrir una aplicación:

1 Toque el icono (aplicaciones).

2 Toque la aplicación que quiere ejecutar.

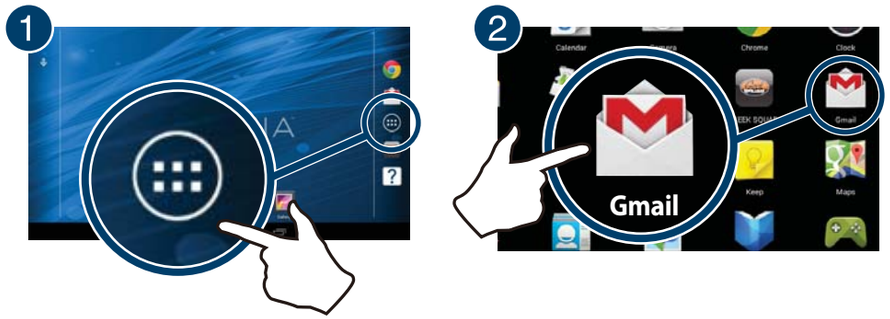

Para obtener ayuda adicional:

- Toque **? (Ayuda)** para abrir la ayuda de la aplicación.

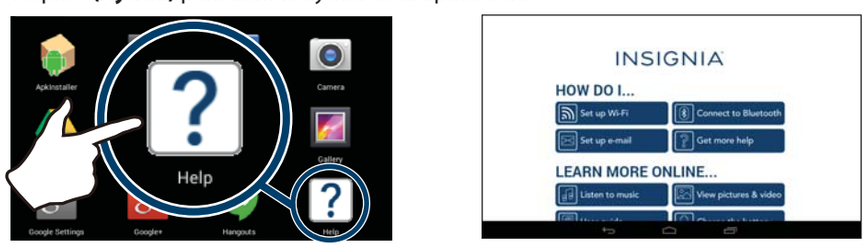

Usando los gestos para navegar

Tocar		Toque una aplicación u otro elemento con su dedo para abrir o seleccionar.
Tocar y mantener tocado		Toque una opción con su dedo y manténgalo tocado hasta que la tableta reaccione.
Arrastrar		Toque y mantenga tocado un elemento con su dedo y mueva su dedo hasta la posición donde quiere arrastrar el elemento.
Desplazarse		Deslice rápidamente su dedo verticalmente u horizontalmente por la pantalla.
Toque doble	X2	Toque rápidamente una opción dos veces en la pantalla.
Alejar		Apriete sus dedos juntos o sepárelos.
Girar		Para cambiar la orientación de la pantalla de vertical a horizontal (o de horizontal a vertical) Gire su tableta de lado. Cuando ingrese texto, puede girar su tableta de lado para pasar al modo horizontal y tener un teclado más grande.

Para apagar su tableta:

1 Mantenga presionado el botón (encendido) hasta que se abra la pantalla Power off (Desconectar).



2 Toque **Power Off** (Desconectar)

3 Toque **OK** (Aceptar) para apagar su tableta.

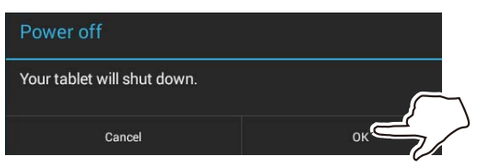

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron esta tableta Insignia.

Estamos a su disposición

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

Android, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google, Inc.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

Botones de función

BOTÓN	ICONO	FUNCIÓN
Búsqueda de texto		Búsqueda de Google™.
Búsqueda por voz		Búsqueda de voz en Google.
Retornar		Regresar a la pantalla anterior.
Inicio		Regresar a la página principal.
Realizar varias tareas		Abrir la lista de las aplicaciones que se usaron recientemente o que se están ejecutando.
Aplicaciones		Visualizar todas las aplicaciones instaladas en su tableta.
Opción		Abrir un menú de opciones.
Cerrar		Cerrar el teclado.
Desplegable		Abrir un menú desplegable.